単眼鏡保証書 The warranty is void outside Japan. Vixen ※機種名 Model Name ※保証期間 購入日 月M 日より5年間 Purchase Date ご住所 ※お客様 User Name ご芳名 店名·住所 ※販売店名 Dealer Name

製品についてのお問い合わせ 弊社ホームページ(下記URL参照)のお問い合わせメールフォーム、またはお電話にて受け付けております。 カスタマー サポート 受付時間: 9:00~12:00, 13:00~17:30(土・日・祝日、夏季休業・年末年始休業など弊社休業日を除く)

株式会社 **ピラセン** 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 5-17-3 株式会社 **ピラセン** [代 表] TEL: 04-2944-4000 FAX: 04-2944-4045

Vixen Co., Ltd. 5-17-3 Higashitokorzawa, Saitama359-0021, Japan https://www.vixen.co.jp F a x +81-4-2944-9722(International)

1

のぞくところ

€

6

Vixen[®]

アルテス モノキュラー ARTES MONOCULAR ARTES MONOCULAR



取扱説明書 **INSTRUCTION MANUAL**

各部のなまえ

PART NAMES

during a warranty period.

本保証書は本書記載の内容で無料修理を 17) ことを対象するものです。 1 取扱説明書における正常な使用状態で、 お買い上げの日から左記の期間中に故障 した場合は購入店に修理を依頼してくだ

さい。無料修理となります。 2.本書の※印積に記入のない場合は無効と

3.本書は日本国内においてのみ有効です。

3本書は日本国内においてのみ有効です。 4 有料修理の場合もありますので、無料修理規定・アフターサービスの項目もお読みください。(裏面) 5本書にご記入の個人情報は、個人情報保護法を遵守しつつ保証期間内のサービス活動のために利用させて頂きます。 Vixen limited warranty shall guarantee free repair service in accordance with terms and conditions described herein.

The free repair service shall be effective for a period of five year from date of original purchase from the dealer stated on the left on the conditions that the product should be treated correctly

according to the operating instructions according to the operating instructions.

2. The limited warranty shall be void and of no force of effect in the event that a model name, purchase date, user name or dealer name is blank.

3. The limited warranty shall be effective in lease of warranty.

a The writted warranty shall be effective in Japan only.

4.Depending on the conditions for repair service, the repair cost may be charged. Go through the section of "REPAIR SERVICE" (Overleaf)

5.The provided personal information may be applied to service to the customers during a warranty period.

- ①…接眼レンズ(後側) Eyepiece(Rear)
- ②…繰り出し式目当て Twist-up Rubber Eyecup
- ・ストラップ取付部 Strap Eyelet
- ④…ボディ Body
- …対物レンズ(前側) Objective Lens(Front)
- ··ピント合わせリング Focusing Wheel

繰り出さない For eyeglass wearers, do not pull out the eyecups.

Figure 1

Figure 2

使い方

1. 対物・接眼レンズキャップをとります。 メガネをかけたままでのぞくときは、目 当てを次のようにしてください。メガネ をかけたままのぞいても、十分な視野が 得られます。

繰り出し式目当て

メガネをかけたままでのぞくときは、目 当てを繰り出さずにのぞいてください。 裸眼またはコンタクトレンズ使用での ぞくときは、目当てを繰り出してのぞい てください。(図1)

- 2. 接眼レンズをのぞきながら、「ピント合わ せリング」を回します。目標物に正しくピ ントが合ったら止めます。できるだけ遠 くのものを見て行ってください。(図2)
- 3. ケースに収納の際は、目当てを元に戻し 3. When containing the monoculars in てください。


HOW TO USE

1. Remove Objective lens cap and eyepiece cap from the monoculars. Even for those who wear eyeglasses, it is possible to have a good field of view. When using the monoculars with eyeglasses worn, note the following eyecup position.

Twist-up Rubber Eyecups For eyeglass wearers, the twist-up

rubber eyecup should not be pulled out. Leave the eyecup unretracted when looking through the monoculars with your naked eyes or wearing contact lens. (Ref. Figure 1)

- 2. While looking through the eyepiece focus on the object by turning the focusing wheel. (Ref. Figure 2)
- the carrying case, put the eyecup back to the unfolded position.

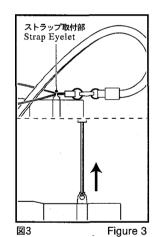

ストラップ(つりヒモ)について ATTACHING THE STRAPS

図のように付属のストラップを本体取付部 に通して取付けてください。(図3)

Attach the supplied strap to the strap eyelet as illustrated. (Ref. Figure 3)

主な仕様

SPECIFICATIONS



*1 補助プリズム1面に誘電体多層膜による超高反射率コーティングを採用。 (従来の高反射コーティングを施したプリズムに比べ、更に明るい視界が 得られます)

As a super high reflection-enhanced coating (Reflective Dielectric-Material Multi-Coating) is applied to an assist prism, their view field is brighter than that of the models with a special reflection-enhanced coating.

*2 JIS B7157:2003に基づいた計算方法による。 calculated according to the standard JIS B7157:2003 FMC:フラットマルチコート。Flat Multi-Coated HRC:高反射コート。High Reflect-Coated *1 PHC:フェイズ(位相差)コート。Phase-Coated ORC: 撥油コート。 Oil Repellent-Coated

仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。 Specifications are subject to change without prior notice.

ご使用ください。

から製品をご使用ください。

PREFACE

このたびは、ビクセン製品をお買い上げいただき、ありがとう Thank you for your purchase of the Vixen crounties. For safety use, observe the following 安全にお使いいただくために必ず以下の諸注意事項をお守り

precautions. ください。

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害、財産への 損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を示しています。内容をよく理解して

※仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがあり

- 1. ご使用の前に、この取扱説明書の「安全上のご注意」「使用上 のご注意」「使い方」をよくお読みの上、正しくお使いくださ "HOW TO USE" and "OPERATION" "HOW TO USE" "HOW TO USE" "HOW TO USE" and "OPERATION" "HOW TO USE" PRECAUTIONS'
- 2. お読みになった後は製品のそばなどいつも手元に置いて、 2. Keep this instruction manual at hand every time you use the product for reference.
- 3. この取扱説明書の「安全上のご注意」「使用上のご注意」「使 3. Some materials in "SAFETY PRECAUTIONS" and い方」に書かれている内容は、お客様が購入された製品には 含まれない項目も記載されています。
 3. Some materials in "SAFETY PRECAUTION" and "OPERATION PRECAUTION" may not apply to all models.

This instruction manual indicates information on matters for safety operation of the product to prevent user or others from injury or property damage. Before use, comprehend the operation of the product.

(The specifications and appearance are subject to change without notice.)

無料修理規定・アフターサービス REPAIR SERVICE

- 無料修理期間については表面をご参照ください。 ■ 取扱説明書における正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は
- 無料修理となります。(キャップ、ケース、ストラップなどやゴム目当て の紛失は保証対象外です)
- 次の場合は保証期間内でも有料修理となります。
- 1. ご使用上の誤り、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷の場合。 2. 火災の場合、浸水、地震等による天災地変による故障の場合。 3. 傷、ハガレ、腐食、クモリ等や保存上の不備による場合。
- 4. 当社以外での改造、分解、掃除などによる故障及び損傷の場合 5. 保証書の提示がない場合。
- 6. 保証書にお買上げ年月日、ご氏名、販売店名の記入がない場合。 ■ 故障箇所によっては製品の交換をもって修理とさせていただく場合が ありますのでご了承ください。
- 本製品の補修部品は、製造をやめてから 5 年間を目安として保有しま す。原則として、補修部品を保有している期間が修理可能期間となりま
- すのでご了承ください。
- 修理品の送料、お持込時の交通費等はお客様にてご負担願います。 ■ 出張修理はいたしません。
- ご贈答品で本保証書に販売店名が記入されていない場合、ビクセンカ Repair parts for warranty repair service are hold at Vixen for five years
- スタマーサポートへご相談ください。 ■ 修理代金のお支払については、お買い上げの店でお支払いください。 また直接ビクセンへ修理をお申し込みの場合は、現金書留、銀行振込、 または代金引換発送にてお支払いください。なお、銀行振込や代金引 換発送における手数料につきましては、ご負担いただきますようお願 い申し上げます。振込先など詳しくはビクセンカスタマーサポートにお

お問い合わせは…お買い上げのお店、またはビクセンカスタマーサポー ト(表面参照)まで。

Figure 1

Figure 2

Figure 3

- The repair service is free during the warranty period if the condition occurred during normal use and was used as described in the operating instructions. (The loss of caps, case, straps and rubber eyecups
- are out of warranty.) ■ The repair service fee will be charged for the following conditions
- even during the warranty period. 1. Damage or malfunction due to misuse, dropping, pressure, or a strong shock.
- 2. Malfunction due to fire, immersion in water, or a natural event
- such as earthquake.
- 3. Scratch, peeling, corrosion, fogging, or condition due to improper storage
- 4. Damage or malfunction due to modification, disassembly, or cleaning done by a person or dealer not authorized by Vixen.
- 5. Missing warranty card. 6. Warranty card with missing purchase date, name, or the dealer information.
- Vixen reserves the right to replace the product with a new one due to damage of part beyond repair.
- after the purchased product is discontinued.
- Shipping charge for the repair and transportation expenses at bringing in
- the product is responsibility of the customer.
- On-site repair service is not available.

安全上のご注意① SAFETY PRECAUTIONS①

- If the dealer information is missing on product received as a gift, please consult an authorized dealer.
- Repair charges should be paid at the dealer stated on the warranty card

For a service inquiry, please contact the dealer where the purchase was made or send it directly to Vixen.

⚠ 安全に関するご注意 ⚠SAFETY PRECAUTIONS

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う

可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される 内容を示しています。

<u>//</u> 使用上のご注意

この項目にある表示を無視して誤った取扱いをすると、製品 の性能・機能を阻害する損害の発生が想定される内容を示 しています。

A WARNING

This symbol indicates information that, if ignored or applied incorrectly, creates the possibility of death or serious personal injury.

⚠ CAUTION

This symbol indicates information that, if ignored or applied incorrectly, creates the possibility of personal injury or property damage.

MOPERATION PRECAUTION

These items indicate information that, if ignored or applied incorrectly, may adversely affect the product performance or reliability.

図1

図2

⊠3

⚠ 注意 ● 製品を歩行中に使用しないでください。衝 突や転倒など、けがの原因となることが

●太陽をのぞいてはいけません。失明の危険

目を傷めたり、失明する恐れがあります。

ようにしてください。(図1)

あります。(図2)

があります。この製品で太陽をのぞくと、

ご使用の際は、太陽を絶対にのぞかない

● 製品を不安定な場所に置かないでくださ い。倒れたり、落ちたりして故障やけがの 原因となることがあります。

- ストラップ (つりヒモ) を持って振り回さな いでください。他人にあたり、けがの原因 となることがあります。(図3)
- 製品のケース、ストラップ、本体のゴム製部 分などは、長期間の使用・保管による劣 化から、衣類などを汚すことがあります。 ご使用になる前に点検し、異常のある場合 には当社へご相談ください。

riangle Warning


• Never look at sun through the product. Instantaneous and irreversible damage to your eyes will occur and may result in total loss of eyesight. (Ref. Figure 1)


⚠ CAUTION

- Do not use the product while walking. It may result in a collision or a fall, and could cause injury. (Ref. Figure 2)
- Do not leave the product in a precarious place. It may tip over or drop, resulting in injury or damage.
- Do not swing the product by the strap. It may hit someone and cause injury (Ref. Figure 3)
- The case, straps, and the rubber material on the body may deteriorate over a long period and may cause stain on the clothing. Please check the condition before use.

Figure 4



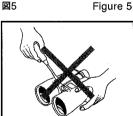

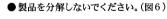


● 製品の長時間使用を繰り返しますと、ゴム

製の目当てにより、皮膚に炎症を起こす

ことがあります。疑わしい症状が現れまし

たら使用を直ちに中止し、医師に相談して

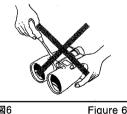

安全上のご注意② SAFETY PRECAUTIONS②

ください。(図 5)

ください。

- 眼幅調整や視度調整の際、指などをはさみ けがをすることがあります。特に、お子様の 使用に際しては、ご注意ください。(図4)
- Be careful not to pinch your fingers when adjusting the eyepiece separation or the focus. (Ref. Figure 4)

⚠ CAUTION

- お子様が誤って飲むことがないようにして
- ●キャップ、乾燥剤、包装用ポリ袋などを、 ●Be careful that small children do not swallow caps, desiccant agent or the vinyl bag. (Ref. Figure 5)

Do not take the product apart.

When product are used continuously

coming in contact with rubber

eyepieces. If you experience this

symptom, please stop using it and consult with a doctor immediately.

over a sustained period, you may get

inflammation of skin around your eves

(Ref. Figure 6)



図7

図8

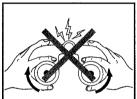


Figure 7



Figure 8

使用上のご注意① OPERATION PRECAUTIONS① - 取り扱い・操作 -

ボディを制限以上に開かないでください。 また、「視度調整リング」「ピント合わせリ ング」を制限以上に回さないでください。 (図7)

2. この製品に衝撃を与えないでください。 誤って強い衝撃を与えてしまったり、地面 に落としたりして、見え方がおかしくなっ たときは、当社にご相談ください。(図8)

3. 冷たい戸外から暖かい室内に入ったとき など、急激な温度変化により一時的にレン ズ面が曇ることがあります。この場合は、 曇りが無くなるまで自然に乾かしてくだ

4. 雨、水滴、海水、砂、泥などがかからない ようにしてください。防水製品の場合は、雨 や水滴で濡れても機能を損なうことはあり ませんが、できるだけ早く拭き取るように してください。

- HANDING AND USAGE -

- 1. Do not try to open or close the body angle beyond its limit. Also, do not try to turn the diopter ring, the center focus ring, or the zoom ring beyond their limits. (Ref. Figure 7)
- 2. Do not subject the product to shocks. If you accidentally hit or drop the product and the image appears abnomal, please consult Vixen customer service. (Ref. Figure 8)
- 3. The lens may fog up due to sudden temperature change such as when bringing the product into a warm room from cold outdoors. Should this occur, let the product dry naturally at normal temperature.
- 4. Keep the product away from rain, water splash, salt water, sand, and mud. Waterproof product may be used in rain or in wet environments. but wipe them dry after use.



⊠9 Figure 9



使用上のご注意② OPERATION PRECAUTIONS② - 保管 -- STORAGE -

- 5. 湿気の多いところでの保管・使用は、レン 5. Store the product in a dry, well-ズ面にカビや曇りが生じやすくなります。 風通しのよい、乾燥した場所に保管して ください。とくに、雨の日や夜間に使用され た後は、室内で充分乾かしてから保管して
- 6. この製品を保管する場合は、プラスチック 袋や機密性の高い容器に、乾燥剤と一緒に 保管してください。長期間使用しない場合 は時々付属のケースから出して、空気の 入替えを行ってください。再び収納する 際は乾燥剤を新しいものに交換してくだ さい。(図9)
- Figure 10 7. 炎天下の自動車の中や、ヒーターなどの 高温度の発熱体のそばにこの製品を放置 しないでください。製品の変形、故障の原 因となります。(図 10)
 - 8. 目当て部分が繰り出し式の機種の場合は、 ケースに収納する際、繰り出した目当てを もとに戻してください。また、IF(単独繰り 出し式)双眼鏡の場合も、もとに戻して収 納してください。繰り出したままでは、正し く収納されない場合があります。
- ventilated place. Storage and use of the product in humid environment may cause the lens to fog up or fungus to form. Let the product dry indoors before storing it, especially after using it at night or on a rainy day.
- 6. For a long-term storage, place the product in a plastic bag or an airtight container with a desiccant agent. Take the product out from the case occasionally for ventilation, if it is not used for a long time. Replace the desiccant with a new one at the time. (Ref. Figure 9)
- 7. Do not leave the product in a car on a hot day or near a heater. The heat may deform or damage the product. (Ref. Figure 10)
- 8. Retract the sliding type eyecups back into place before storing the product in a case. The eyepieces on the IF (individual focus) binoculars should also be retracted for storage.

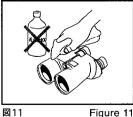


Figure 11

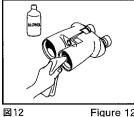


Figure 12


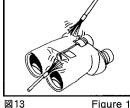


Figure 13

使用上のご注意③ OPERATION PRECAUTIONS③ - 手入れ・保守 -

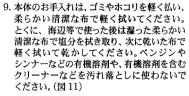

10. レンズ面にゴミやホコリが付着しているとき は、キズが付きやすいのでカメラメンテナンス 用のプロアーでゴミやホコリを軽く吹き払う、 または油気のないやわらかいハケで軽く払う 程度にしてください。レンズ面に指紋がついてしまった場合は、ゴミやホコリを払った後、市 販のカメラレンズメンテナンス用のレンズペー パーに市販のカメラレンズメンテナンス用レン ズクリーナーを少量湿らせ、軽く拭き取ってく ださい。(図 12) レンズ面は非常にデリケート です。清掃作業の際はレンズ面にキズをつけ ないように十分ご注意ください。また、レンズ クリーナーを使用する際は、レンズクリーナー に付属の説明書もよくお読みください。

11.「ピント合わせリング」や「視度調整リング」 などの回転部分に入った砂・ゴミは、やわら かいブラシなどでよく払ってください。(図13)

CARE AND MAINTENANCE -

9. To clean the body surface, dust it off lightly and wipe it using a clean cloth. After usage by seaside, wipe it with a clean moist cloth to remove the salt and then wipe it dry with a dry cloth. Do not use benzene, paint thinner, or a cleaner containing alcohol. (Ref. Figure 11)

10. Blow off all abrasive dirt and dust on the lens surface with a camera cleaning blower or a soft oil-free brush. With the dust removed, use a lens cleaning tissue moistened with a few drops of a lens cleaning solution for fingerprints. Wipe it out gently. (Ref. Figure 12) The lens surface is very susceptible to scratches. In cleaning much care must be taken to avoid damaging the lens surface. Read instructions for a lens cleaning solution thoroughly if it

11. Use a brush to remove sands and dirts from the rotating parts on the focusing knob and the diopter ring. (Ref. Figure 13)